


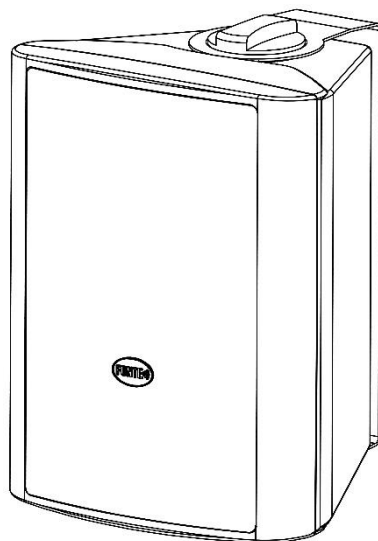

**Гучномовець активний
типу «FONTE»
модель 15W HH-A**

ПАСПОРТ

26.3-36051531-004-09 ПС

1. Призначення:

- 1.1 Гучномовець типу «**ФОНТЕ**», модель **15W НН-А** (далі – гучномовець) призначений для роботи в складі систем мовленнєвого оповіщення, фонового озвучування, трансляції рекламних повідомлень та повідомлень іншого характеру в громадських (готелях, школах, торгових залах) та промислових будівлях.
- 1.2 Гучномовець відповідає вимогам ДСТУ EN 54-24 (тип В), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності (ЕМС) обладнання.

2. Конструкція та принцип роботи:

- 2.1 Конструктивно, гучномовець виконаний в пластиковому корпусі та складається з кришки та основи. На лицьовій панелі встановлено НЧ динамік, ВЧ динамік та захисна сітка. На основі встановлені герметичний кабельний увід та плата підсилювача. Монтаж – настінний.
- 2.2 Гучномовець працює при подачі живлення напругою 12 В постійного струму та подачі звукового сигналу напругою 0,7 В.

3. Технічні характеристики

- 3.1 Технічні характеристики гучномовця наведені в таблиці.

Таблиця

Параметр		Значення
1	Потужність, Вт, не більше	15
2	Вхідна напруга, В	0,7
3	Діапазон напруги живлення, В	від 10,5 до 15
4	Діапазон відтворювальних частот, Гц	від 100 до 20 000
5	Рівень звукового тиску (при потужності 1 Вт) на відстані 1 м, дБ, не менше	86
6	Ступінь захисту оболонки, ІР	IP66
7	Габаритні розміри без кріплень (В х Ш х Г), мм, не більше	242×184×167
8	Вага, кг, не більше	2,5
9	Діапазон робочих температур, °С	від мінус 20 до +55

Частотна характеристика гучномовця вказана на рисунку 1 додатку.

Габаритні розміри вказані на рисунку 2 додатку.

4. Загальні вказівки:

- 4.1 При купівлі гучномовця перевірити:
- відсутність пошкоджень корпусу;
 - наявність штампа ВТК в паспорті.

5. Комплектність поставки:

- 5.1 Гучномовець.
- 5.3 Паспорт – на одиничні поставки та на партію – від 10 шт.

6. Заходи безпеки

- 6.1 За способом захисту людини від ураження електричним струмом гучномовець відноситься до виробів класу захисту «ІІІ» за ДСТУ EN 60950-1.
- 6.2 При роботі з гучномовцем немає небезпеки ураження електричним струмом.

 **Монтаж та демонтаж гучномовця проводити при відсутній напрузі живлення!**

7. Підготовка до роботи та монтаж

- 7.1 Розпакувати гучномовець. Перевірити комплектність та провести зовнішній огляд корпусу. Корпус не повинен мати механічних пошкоджень.
- 7.2 Зняти скобу поз. 2 з гучномовця, від'єднавши кріплення поз.1 (рисунок 1)

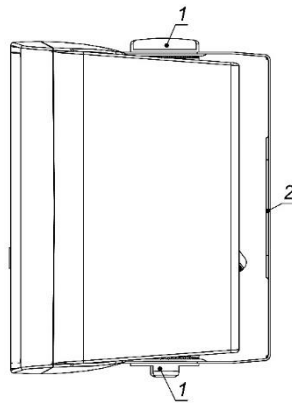


Рисунок 1

7.3 Встановити скобу на монтажну поверхність.

7.3 Під'єднати кабель живлення до кабелю, що виходить з кабельного вводу згідно з маркуванням на корпусі гучномовця.

7.4 Під'єднати сигнальний кабель, що виходить з кабельного вводу згідно з маркуванням на корпусі гучномовця.

7.5 Зафіксувати гучномовець до встановленої скоби приєднавши кріплення.

7.6 Переконатися в справності гучномовця прослуховуванням його звучання.

8. Свідоцтво про приймання:

8.1 Гучномовець, заводський номер _____
відповідає вимогам даного паспорту та визнано придатним для експлуатації.

Дата виготовлення _____

(рік, місяць, дата)

Контролер ВТК _____

(підпис)

Е.С.Філіпова

9. Гарантійні зобов'язання:

9.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність гучномовця вимогам даного паспорту при дотриманні умов та правил зберігання, транспортування, експлуатації.

9.2 Гарантійний термін експлуатації гучномовця – 12 місяців зі дня придбання.

9.3 Гарантійний термін зберігання – 6 місяців з моменту виготовлення гучномовця.

9.4 Гарантії не поширюються на гучномовці, що мають механічні пошкодження та сліди самостійного ремонту.

10. Відомості про ремонт:

10.1 Ремонт гучномовця здійснюється підприємством-виробником.

10.2 Ремонт гучномовців, у яких не закінчився термін гарантії, здійснюється безкоштовно.

10.3 На ремонт гучномовець надається з актом рекламаций (форма акту розміщено на сайті підприємства в розділі «Сервіс та гарантія») або листом, в якому повинні бути вказані:

- характер несправності;
- місце установки та умови експлуатації гучномовця;
- контактний телефон та особа, з якою можна спілкуватися з питань ремонту.

11. Відомості про утилізацію

11.1. Гучномовець не містить в своєму складі речовин і матеріалів, небезпечних для життя та здоров'я людини та навколишнього середовища, та не вимагає спеціальних запобіжних заходів при транспортуванні, зберіганні та утилізації.

12. Контактна інформація

ТОВ «ФОНТЕК-С»

Відділ продажів та маркетингу:


тел. +38 (044) 457-91-98,
тел./факс +38 (044) 401-04-85

Технічна підтримка:  +38 (095) 570-75-47
Гарантійне та післягарантійне обслуговування:


тел./факс +38 (044) 401-04-85

ДОДАТОК

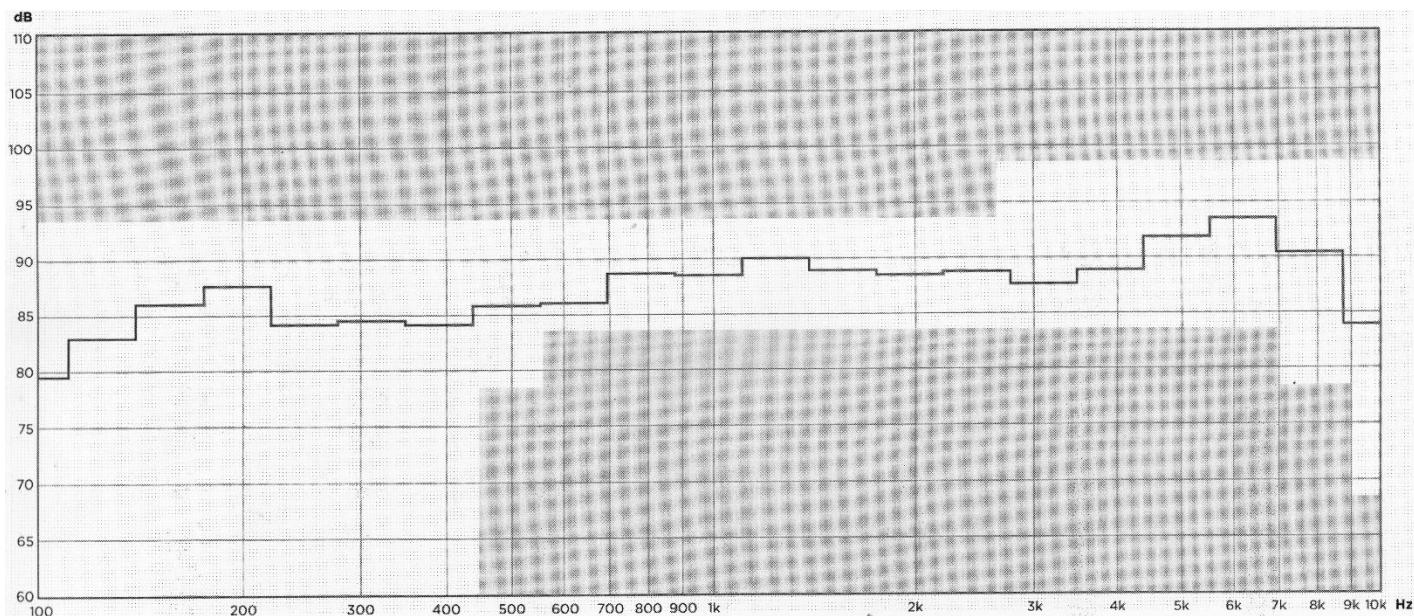


Рисунок 1

Частотна характеристика гучномовця в 1/3 октавних смугах (рожевий шум)

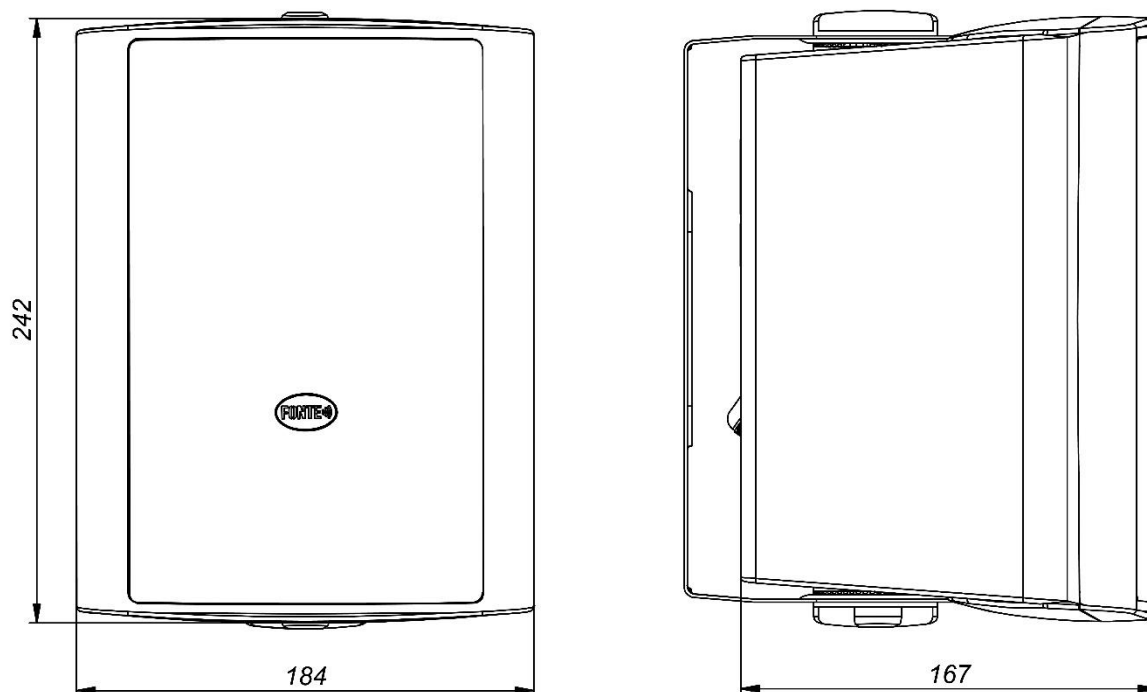


Рисунок 2

Габаритні розміри